



7

Установите декоративную рамку в держатель модулей

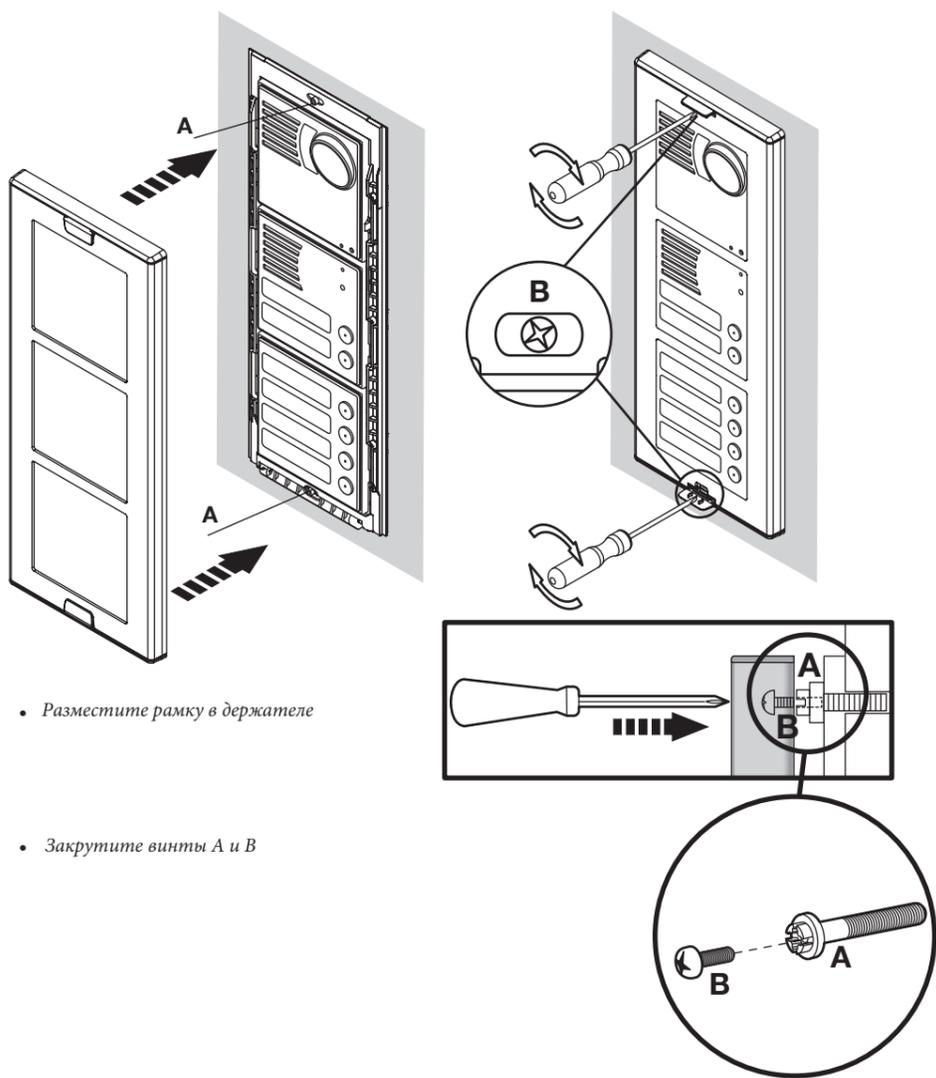

• Разместите рамку в держателе

• Закрутите винты A и B

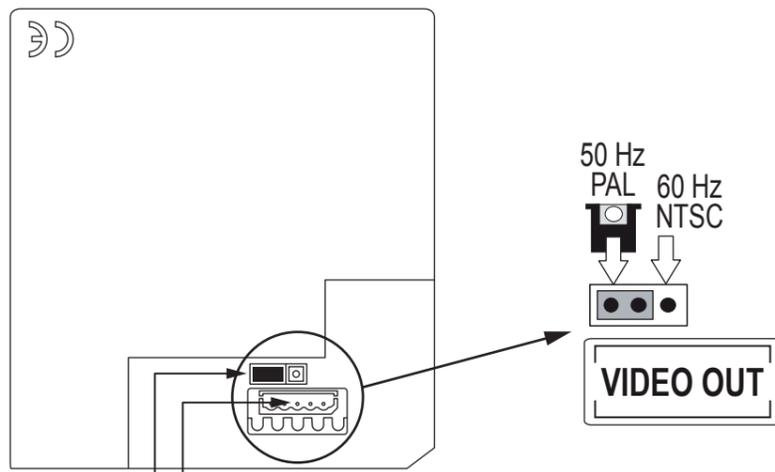

VIDEO OUT (ВЫХОД ВИДЕО СИГНАЛА)

Подключите кабель, который идет в комплекте к разъему VIDEO-IN модуля 1083/74.

JP
Переключатель для выбора видео стандарта PAL (50 Hz) [по умолчанию] / NTSC (60 Hz).

urmet

2
voice

Mod.
1748


DS 1748-007

LBT 20052

МОДУЛЬ С ТВ КАМЕРОЙ

ПАСПОРТ
И ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Sch./Ref. 1748/83

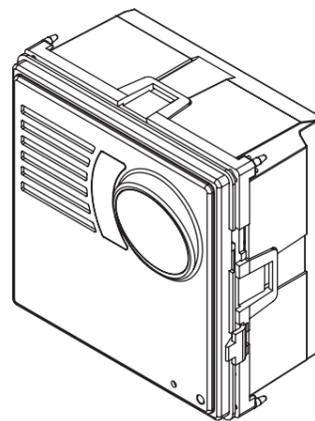

synthesi
S2


DS 1748-007

urmet


LBT 20052

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax +39 011.24.00.300 - 323


Area tecnica
servizio clienti +39 011.23.39.810
<http://www.urmet.com>
e-mail: info@urmet.com

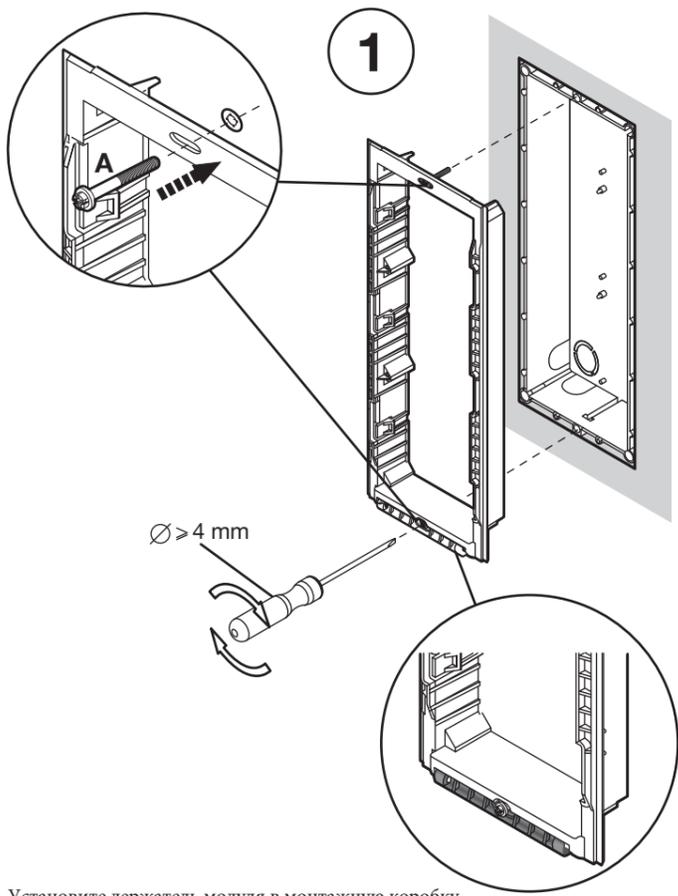

Установите держатель модуля в монтажную коробку

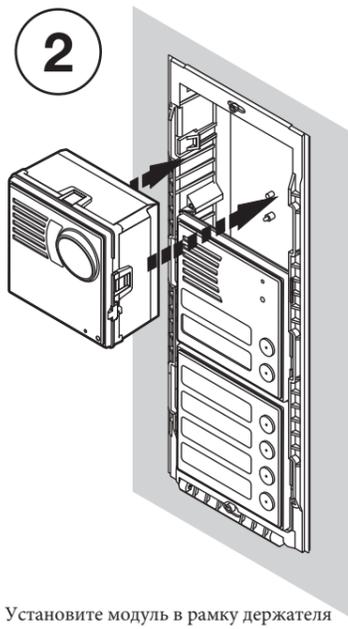

Установите модуль в рамку держателя


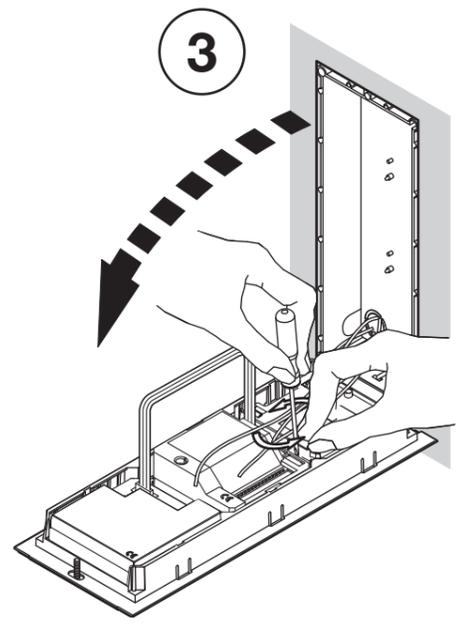


Разверните рамку держателя и подключите провода.


Закройте рамку держателя

Отрегулируйте перпендикулярность модулей в рамке держателя.

Закрутите винты А

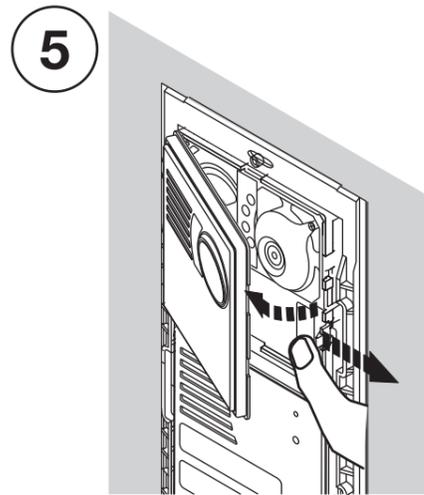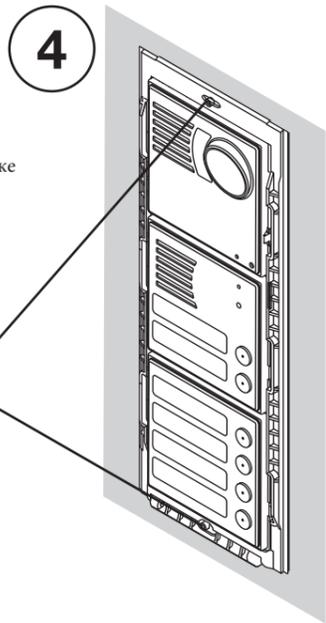


Углы горизонтального обзора


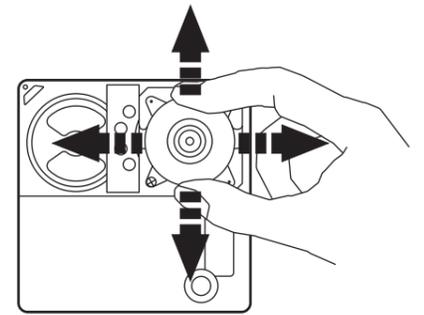


Отрегулируйте положение видеокамеры

Углы вертикального обзора

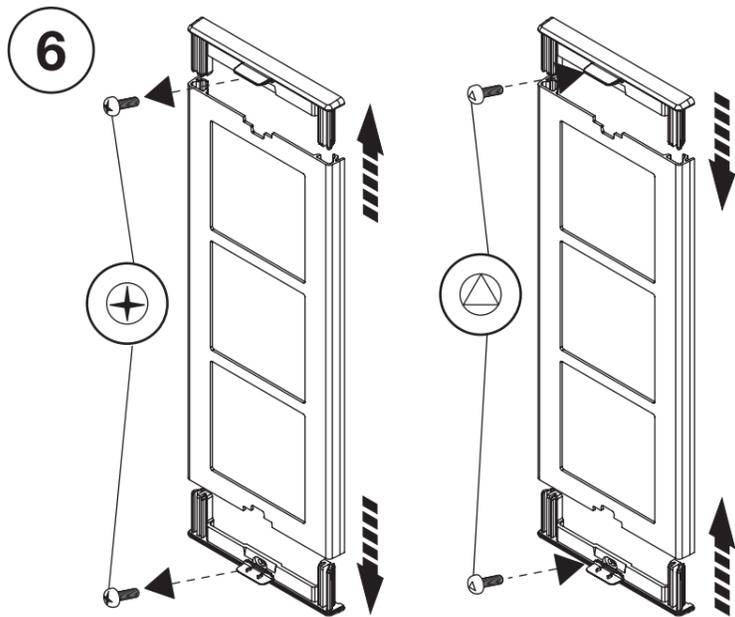

При необходимости замените стандартные винты на винты с потайной головкой

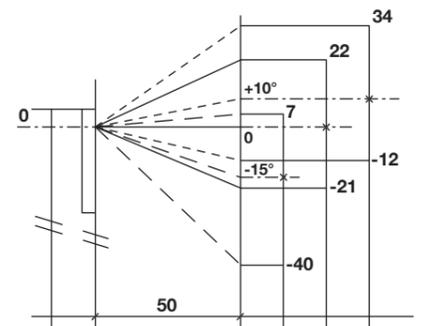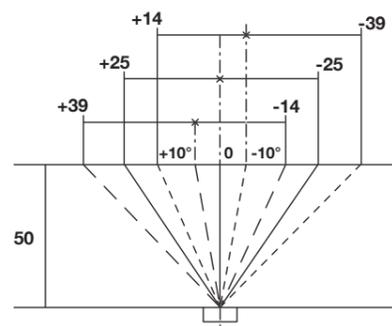

Расстояния указаны в сантиметрах