


**7" IP МОНИТОР С СЕНСОРНЫМ
ЭКРАНОМ**

Арт. 1717/2

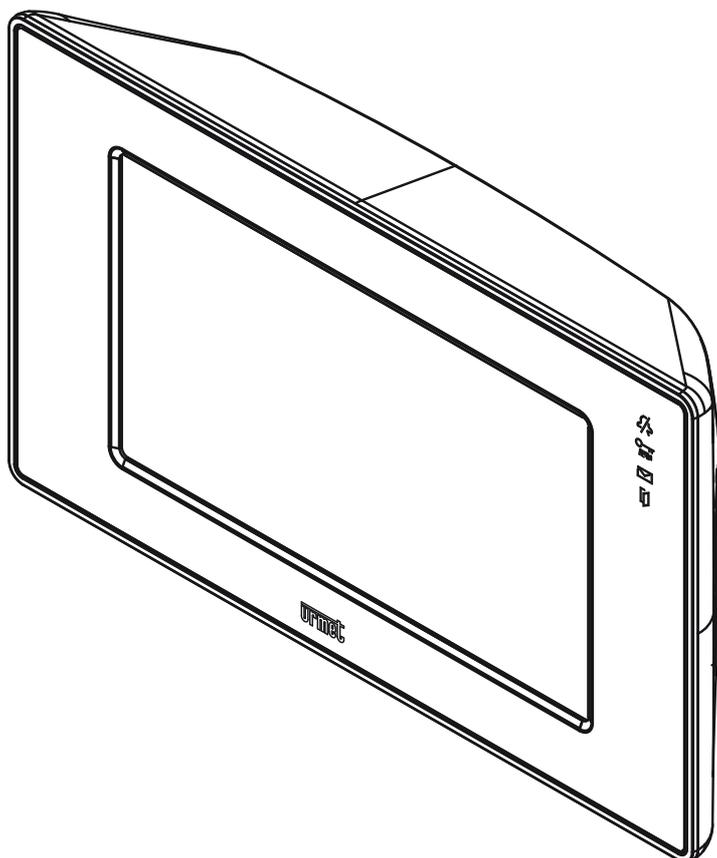


**РУКОВОДСТВО ПО
УСТАНОВКЕ**

РУССКИЙ

Монитор iMODO с сенсорным экраном арт. 1717/2 предназначен исключительно для использования в системе IPervoice. Для корректной работы, устройство должно быть подключено к системе с помощью LAN/POE порта.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

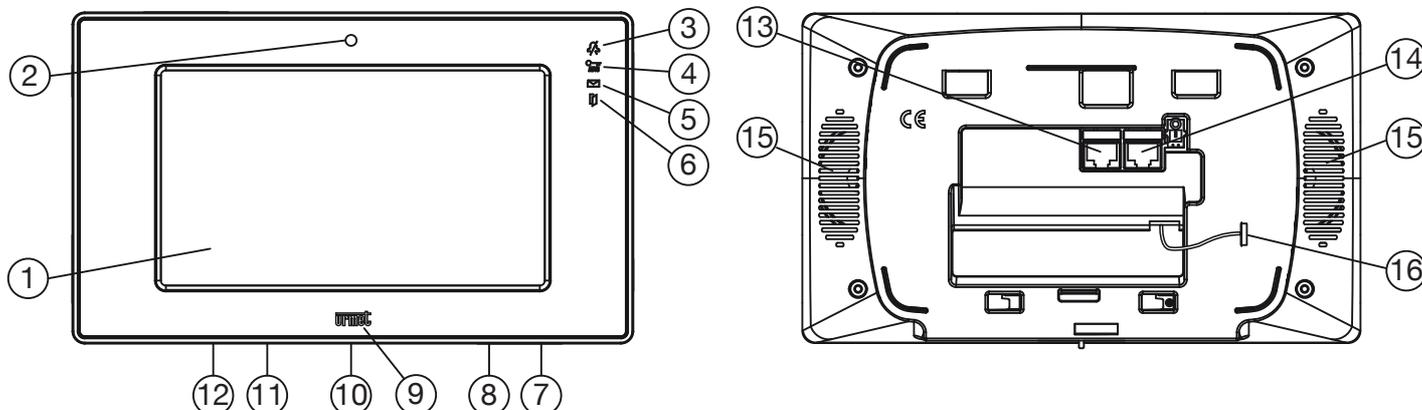

1. Сенсорный экран
2. Камера
3. Индикация беззвучного режима (зеленый светодиод)
4. Индикация режима автоматического открытия двери (зеленый светодиод)
5. Индикация наличия сообщений (зеленый светодиод)
6. Индикация открытия двери или статуса отсутствия абонента (красный светодиод)
7. USB порт
8. Слот для карты памяти SD
9. Логотип Urmet (зеленый)
10. Микрофон
11. Разъем для подключения гарнитуры
12. Кнопка ON/OFF
13. Разъем для подключения к домашней локальной сети (для доступа в Internet)
14. Разъем для подключения к сети IPervoice (LAN/POE)
15. Колонки
16. Разъем для подключения к монтажной плате

ОПИСАНИЕ КЛЕММ


- | | | |
|---|---------|--|
| ⊗ | V+ | } Контакты для подключения дополнительного источника питания |
| ⊗ | V- | |
| ⊗ | S+ | } Контакты для подключения повторителя сигнала вызова |
| ⊗ | S- | |
| ⊗ |] PANIC | } Контакты для подключения тревожной кнопки |
| ⊗ | | |
| ⊗ |] FC | } Контакты для подключения дверного звонка |
| ⊗ | | |

 Видео домофон оснащен встроенным устройством для слабослышащих (ILA)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЕМ 1039/90

Разместите черный кабель 1039/90 в разьеме RJ45 с логотипом Urmet:

- Для облегчения размещения кабеля в монтажной коробке, удалите черную защитную оболочку потянув за две нити.

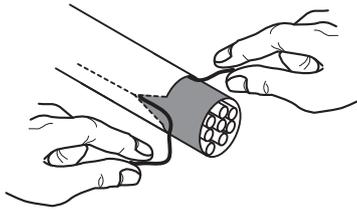




- Вставьте провод в направляющую, соблюдая цветовую кодировку показано на рисунке (Стандарт T568B).



№	Цвет провода
1	Бело-оранжевый
2	Оранжевый
3	Бело-зеленый
4	Синий


№	Цвет провода
5	Бело-синий
6	Зеленый
7	Бело-коричневый
8	Коричневый

- Обрежьте провода выступающие из направляющей примерно на 5 мм, вставьте направляющую в штекер и обожмите разъем специальным инструментом.

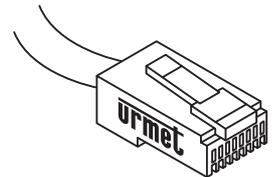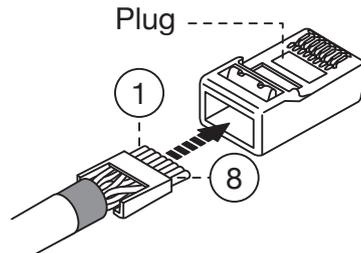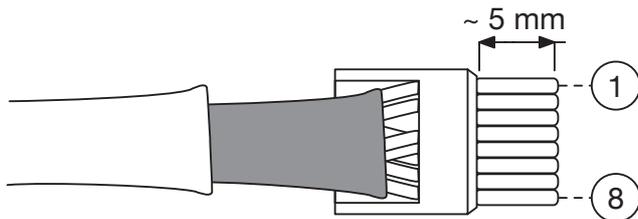

-  Убедитесь, что серая оболочка остается внутри штекера.
-  Данный тип соединения не обеспечивает двойную изоляцию.

INSTALLATION

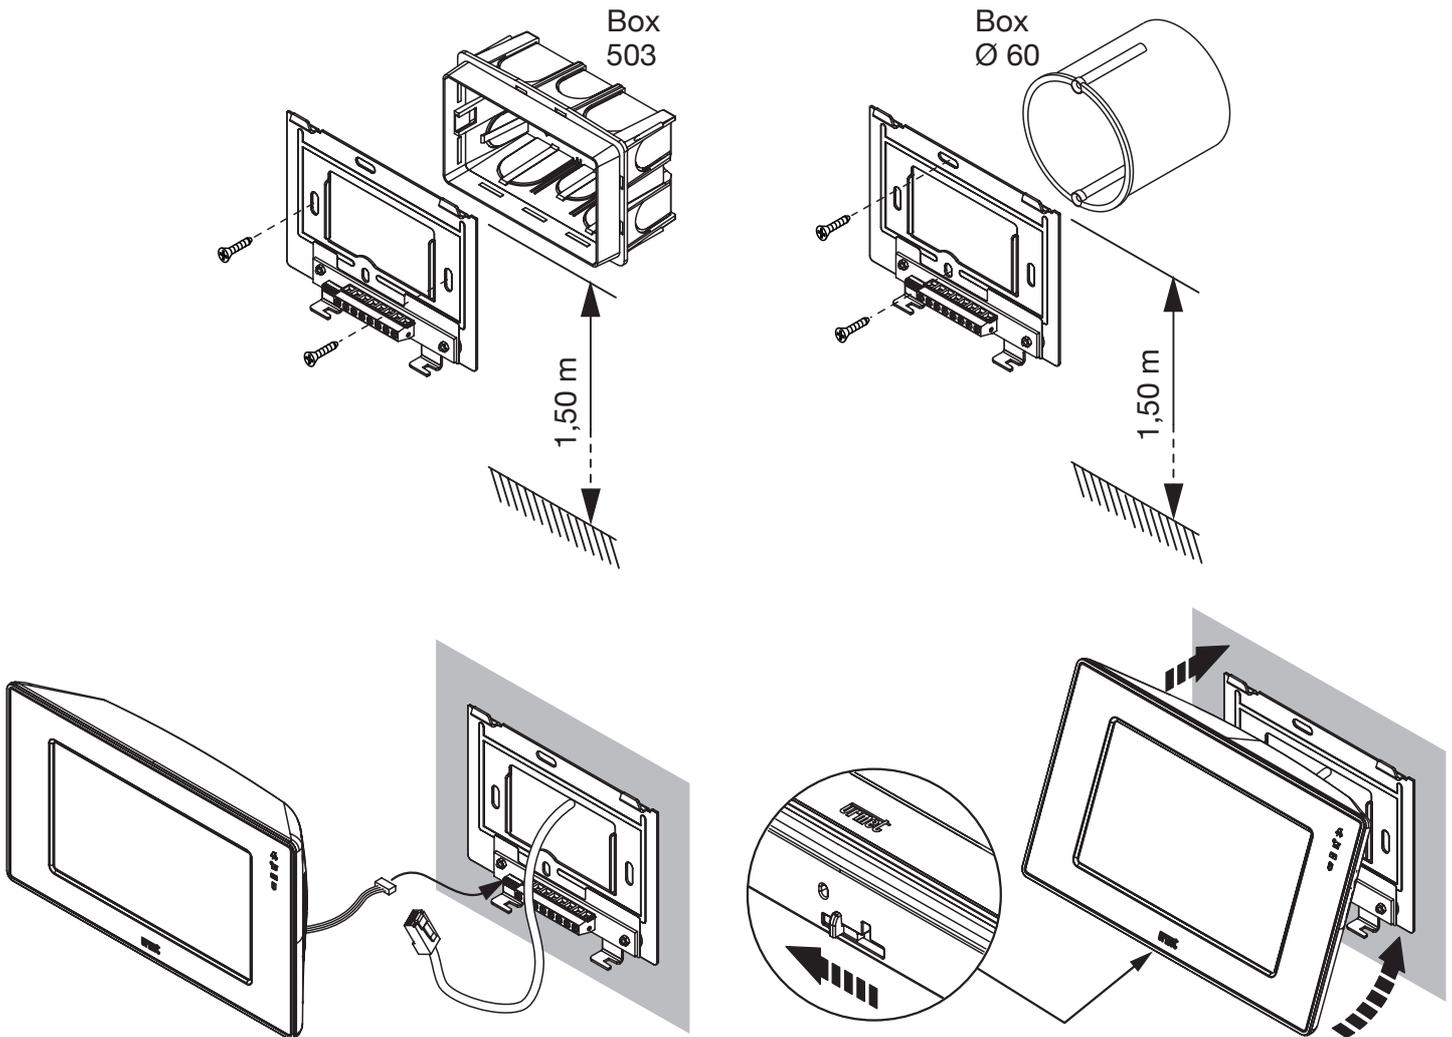

- Закрепите кронштейн с монтажной платой на стене используя коробку 503 и поставляемые в комплекте винты или используйте коробку Ø 60 с подходящими винтами.
- Подключите к клемной колодке тревожную кнопку, дополнительный звонок, кнопку дверного замка и блок питания, если это необходимо.
- Подключите монитор с помощью кабеля находящегося на задней панели монитора к разъему J1 монтажной платы.
- Повесьте монитор на кронштейн и закрепите его, передвинув влево защелку.



Перед включением монитора, его следует выдержать в данном помещении не менее 2-х часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания:	48-54 V
Макс. потребляемый ток:	11 W (*)
Экран:	7" TFT
Сенсорный экран:	Резистивный
Разрешение:	800 x 480 px
Яркость:	>250 cd/m ²
Угол обзора (В/Г):	50°/ 50°
Диапазон рабочих температур:	-5 ÷ 45°C
Максимальное расстояние до тревожной кнопки:	30 м кабелем сечением 0,5 мм ²
Максимальное расстояние до дополнительного звонка:	30 м кабелем сечением 0,5 мм ²

(*) Запрещено подключать более двух мониторов арт. 1717/2 к одному коммутатору арт. 1039/44.