

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания-поставщик гарантирует стабильность всех технических характеристик устройства при соблюдении требований к установке и эксплуатации. В течение 12 месяцев с даты сдачи системы в эксплуатацию Поставщик обязуется бесплатно производить ремонт неисправного оборудования.

Дата сдачи системы в эксплуатацию « ____ » « _____ » 20__ г

МОНИТОР Utopia HANDSFREE UTD 1703/37

*сертификат соответствия
№ РОСС.ИТ.МЕ03.А05735*

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УРМЕТ ИНТЕРКОМ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 33, ПОМ.4 Тел./Факс (812) 441-30341; ,
127055. МОСКВА УЛ. ЛЕСНАЯ, Д 43, ОФИС 429 Тел./Факс (499) 973-1981; (499) 978-5163
E-mail : sales@urmet.ru <http://www.urmet.ru>

Санкт – Петербург
2009


ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Монитор UTD 1703/37 - это монитор для видео домофонных систем **URMET** с 4" цветным ЖК-экраном и громкой связью.

Монитор предназначен для работы только со стандартным видео сигналом PAL или CCIR (50 Hz).

На мониторе имеется:

1. Кнопка включения\выключения аудиоканала
2. Две дополнительные сервисные кнопки (под нижней декоративной крышкой, могут задействоваться для различных дополнительных функций)
3. Регулятор яркости изображения (на нижней торцевой поверхности)
4. Регулятор цветности изображения (на нижней торцевой поверхности)
5. Регулятор контрастности изображения (под нижней декоративной крышкой)
6. Регулятор громкости сигнала вызова с возможностью его отключения (под нижней декоративной крышкой)
7. Кнопка открытия замка (открывается замок только той двери, с панели вызова которой пришел вызов)
8. Индикатор аудиоканала
9. Индикатор отключения сигнала вызова
10. Индикатор открытия двери

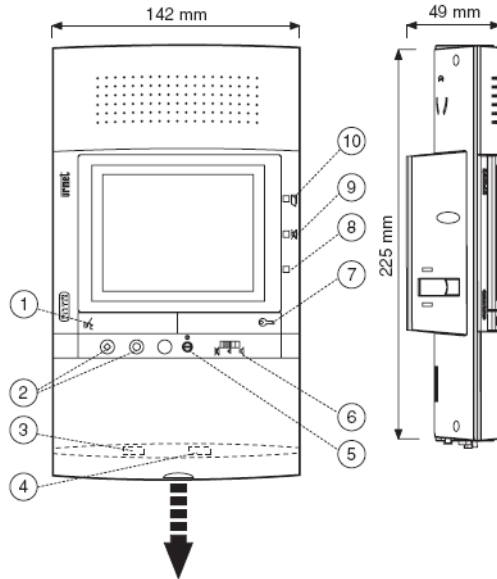

Монтаж

Монитор предназначен для установки как на поверхности стены при помощи монтажной панели (поставляемой отдельно), так и встраивается в стену при помощи монтажной коробки UTD 1703/60 и монтажной панели. Тип монтажной панели зависит от типа установленной домофонной системы.


Кабель подключения монитора при скрытой проводке выходят напротив монтажной панели, при наружной проводке кабель может входить в монтажную панель снизу.

Порядок работы

При поступлении вызова электронный телефон издает звуковой сигнал, экран автоматически включится. Монитор имеет возможность работать в 2

режимах. Тип режима работы устанавливается джампером **JP1** на монтажной панели монитора.

- Режим **HandsFree**. Для ответа на поступивший вызов нажмите кнопку включения аудиоканала. При этом канал аудиосвязи установится автоматически, а на мониторе автоматически появится изображение обстановки перед объективом камеры, установленной в панели вызова, с которой обратился посетитель. Для окончания разговора необходимо повторно нажать клавишу соединения. Изображение на мониторе отключится автоматически через заданный промежуток времени, который устанавливается при монтаже системы
 - Полудуплексный режим. В этом режиме для ответа нажмите и удерживайте кнопку включения аудиоканала. Удерживая кнопку – говорите, отпуская кнопку, слушайте посетителя. Этот режим нельзя использовать в системе **1038 DIGVOICE**
- При необходимости во время разговора с посетителем дистанционно открыть входную дверь необходимо нажать на кнопку открытия двери (7)

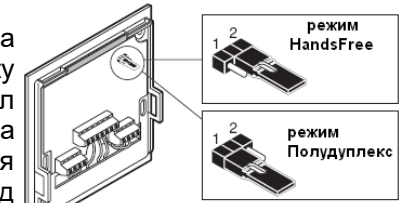

Размеры

- ширина	142 мм
- высота	225 мм
- глубина	49 мм;

Электрические параметры

Напряжение питания	16 -19,5В
Макс. потребляемый ток в рабочем состоянии	0,36А
Макс. потребляемый ток в режиме ожидания	0,1А
Мощность	6,5Вт
Частота вертикальной развертки	50 ± 2Гц
Частота строк	15625 ± 300Гц
Видео сигнал	1 Vpp 75 Ом
Дисплей	4 " LCD
Разрешение	480 x 234 пикселя
Максимальное время включения монитора из режима ожидания	Не более 4 сек.
Максимальное коммутируемое напряжение сервисными кнопками	Не более 24 В
Максимальный коммутируемый ток сервисными кнопками	Не более 1 А
Рабочая температура	-5 +50 °С
Температура складирования	-20 +60 °С
Влажность	90% RH макс.